


正面

360记录仪 用户使用手册

360记录仪
能拍清车牌的行车记录仪

产品外观

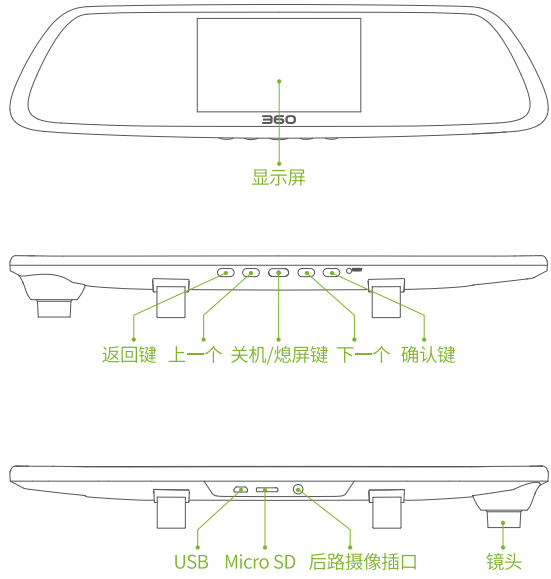

che.mall.360.com 400-6822-360

装箱清单

- 打开包装后请您确认行车记录仪是否完好, 配件是否齐全。
- 1) 记录仪x1
 - 2) 绑带x2
 - 3) 产品说明书x1
 - 4) 后路摄像头x1
 - 5) USB电源线x1
 - 6) 车载电源适配器 (选配) x1
 - 7) TF存储卡 (选配) x1

使用前注意事项

- 使用前, 请撕掉镜头保护膜和屏幕保护膜。
- 请使用原装USB电源线和原装车载电源适配器。
- 安装前, 请插入Class 10TF存储卡。
- 请您对照摄像头背面的示意图, 合理调整记录仪安装位置。
- 为保持安装稳定, 请注意松紧塑胶绑带完全卡入绑带扣内。
- 第一次开机后, 请务必格式化TF卡。
- 请调整镜头指向, 确保画面与地面平行, 呈水平状态。
- 您的WiFi默认没有密码, 您可以直接连接记录仪。

使用说明

1) 下载手机APP

- 方法一: 手机扫描以下二维码, 下载手机APP。
方法二: 轻按主机上的确认键, 选择“下载手机APP”选项, 手机扫描屏幕上的二维码下载手机APP。



2) 行车录像



- 主机屏幕朝上, 轻按主机屏幕下方中间的关机/熄屏键开机。
- 开机后, 记录仪会自动开始录制视频。
 - 在WiFi建立后, 手机APP可以通过WiFi热点连接到记录仪。

- ⚡: 接通电源线状态 🔋: 仅使用电池状态
📶: WiFi已创建 🗣️: 录音开启 🎧: 录音关闭

3) 倒车影像



本记录仪支持前后双路影像, 后路摄像头支持倒车影像。

- 倒车影像接入记录仪后, 若将倒车摄像头自动控制线接入 (和倒车灯相连), 则接入倒车后, 记录仪将自动将记录仪画面切换到倒车影像画面。
- 如果没有接入控制线, 需要用户手动点击切换键, 相互切换前后摄像头影像。

4) 紧急视频记录



- 在录像进行中, 轻按“▲紧急”按钮, 将开始录制紧急视频 (紧急视频文件不会在正常循环录像中被覆盖删除。在紧急录像文件数达到TF卡存储限制后, 再次触发紧急录像时, 会删除最早的紧急录像文件, 录制新的紧急录像)。

TF存储卡容量	16G	32G	64G	128G
紧急录像限制	80个	100个	100个	100个

- 在录制紧急视频模式中, 底部进度条表示紧急视频录制的进度, 默认录制长度为1分钟。
- 紧急视频录制1分钟后会自动保存并关闭, 您可轻按“📁相册”按钮, 选择“紧急视频”选项, 进行查看。

5) 停车监控

- 轻按“🔗设置”按钮, 选择“停车监控”选项将其打开后, 记录仪会在车辆熄火后进入停车监控状态。
- 当汽车受到外力撞击时, 记录仪会自动启动录制停车监控视频, 并保存在紧急视频内。
 - 再次启动汽车后, 记录仪会自动进入循环录影模式。
 - 如果在停车中有触发停车监控视频, 在您下次上车点火后, 记录仪会提醒您有新的停车监控视频录制, 建议您检查车体是否有损伤。
 - 如果车辆具备不间断供电, 在车辆静止10分钟后记录仪会自动进入停车监控模式; 车辆再次启动上路行驶后, 记录仪侦测到持续震动, 会自动恢复循环录影模式。


注意: 您的车辆具备不间断供电时, 本功能会消耗电瓶电量, 建议谨慎使用此功能, 以免车辆长期放置没有行驶时, 造成车辆电瓶饿电, 无法打火。

6) 视频回放



- 点击“📁相册”进入视频列表, 可选择循环视频、紧急视频、照片查看对应的视频或照片。

7) 关闭屏幕



- 在记录仪开启后, 您可以通过轻按关机/熄屏键熄灭记录仪屏幕, 以便您查看后视镜。
- 同时记录仪默认开启自动熄屏功能, 记录仪开启状态下, 如果用户30秒内没有操作, 记录仪会自动进入熄屏状态。
- 屏幕熄灭时, 您按压记录仪任意按键, 都可以点亮记录仪屏幕, 显示录像画面。

8) 设置菜单



- 轻按“🔗设置”按钮, 可对记录仪进行设置。
- 下载手机APP:** 通过扫描二维码快速下载记录仪对应的手机APP进行更多设置。
- 日期/时间:** 可手动设置记录仪的系统时间。
- WiFi:** WiFi关闭后, 记录仪不会建立WiFi热点。
- 格式化TF卡:** 对TF卡进行格式化操作, 若TF卡中有重要视频文件, 请先备份。
- 恢复出厂设置:** 恢复出厂设置不会删除已录制的视频文件。
- 关于记录仪:** 记载了记录仪的当前固件版本, WiFi名称和设备序列号。

封面



扫描上方二维码
扫码关注官方公众号
有机会赢记录仪免单特权



背面

che.mall.360.com 400-6822-360

封底

充电器使用注意事项

- 本产品充电时, 电源插座应安装在本产品附近并易于触及。
- 当充电完毕或者不充电时, 请断开充电器与本产品的连接并从未电源插座上拔掉充电器。
- 请勿摔落或碰撞充电器, 充电器外壳受损时请联系售后服务中心进行更换。
- 若充电器插头或电源线已损坏, 请勿继续使用, 以免发生触电或火灾。
- 充电器不防水。请不要在厨房、浴室等高温高湿的地方使用充电器, 否则会导致触电、起火等危险或损坏充电器。
- 禁止短路、拆卸或改装充电器, 否则会导致人身伤害、触电、起火等危险或损坏充电器。
- 请勿用湿手触摸电源线、产品或充电器, 以免发生产品短路、故障或触电。

电池使用注意事项

- 请不要自行拆卸或改装内置电池, 以免损坏电池、产生热量及引起火灾。
- 请勿把电池扔到火里, 也不可将将其放置于高温场所, 否则会导致电池起火或爆炸。
- 不要将电池任意加热。
- 切勿使用任何受损的充电器或电池。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有温度过高、变形、变色、起鼓、漏液等异常现象, 请停止使用并联系售后服务中心更换电池, 以免造成安全问题。

故障排除

场景	故障现象	原因/解决方法
安装过程	图像模糊	车前挡风玻璃有反光效果, 请根据记录仪的安装位置微调记录仪镜头的角度。
	白天和夜晚录制效果差异大	常时的车前挡风玻璃贴膜透光率在68%-80%不等, 会影响视频在白天与夜晚的录制效果。
开机过程	记录仪经常断电	因车型设计不同, 请适当调节车载电源适配器的旋转角度, 尽量避开结构松动的位置。
	无法启动	① 确认车载电源适配器指示灯是否亮起, 若无亮起请重新拔插车载电源适配器。 ② 电池可能处于低电量, 请连接USB电源线。 ③ 长按电源键8秒强制关闭记录仪, 再按一次电源键重新开机。
录像过程	开机画面停止、黑屏、按键无作用	长按电源键8秒强制关闭记录仪, 再按一次电源键重新开启更换TF存储卡 (建议更换成16G以上的Class 10 TF存储卡)。
	开机后未自动开始录像	① 确认是否有插入TF存储卡 ② 断电后重新插拔TF存储卡 ③ 格式化TF存储卡或更换TF存储卡
	录像异常中止	① 格式化TF存储卡 ② 更换TF存储卡 (建议更换成16G以上的Class 10 TF存储卡)。
	屏幕黑屏	若开启自动息屏, 录像过程中, 60秒无任何操作, 记录仪会自动关闭屏幕进入省电模式, 按下任意键, 屏幕重新开启, 该现象正常。
	录像没有声音	① 是否处于静音模式 (屏幕右上角是否显示静音图标) ② 在录像进行中, 按“🔊声音”可以开启或关闭录音功能。
录像时间错误	录像时间错误	① 用APP连接记录仪, 联机成功时系统自动更正记录仪时间。 ② 在设置内人工设置记录仪时间。
	找不到外接存储设备	本记录仪仅兼容USB电源仪仅能充电, 无法读取传输数据到电脑, 请使用其他USB数据傳輸线。

场景	故障现象	原因/解决方法
WiFi连接手机过程	手机无法连接记录仪	① 确认手机WiFi是否开启 (若是iOS用户, 需在手机“设置”的WiFi项中选择连接360行车记录仪的WiFi网络)。 ② 强制关闭APP, 并重新开启APP。
	录制的视频在手机无法播放	可能与播放器或者手机系统有关, 建议使用电脑读取TF存储卡并播放视频。
	连接等待时间过长	① 若周围环境有过多WiFi信号, 可能因信号干扰导致连接失败, 建议在较少干扰的环境中使用记录仪。 ② 手机可能处于系统忙碌状态, 建议关闭其他应用程序或重新启动手机。
忘记APP连接密码	忘记APP连接密码	① 记录仪WiFi默认无密码。 ② 您可以进入记录仪设置界面, 选择恢复出厂设置, 充值密码后进行连接。

有害物质含量状态说明

有毒有害物质及元素	部件名称				
	塑胶壳体	电路板组件	电源线	电池	镜头
铅(Pb)	○	×	×	×	○
汞(Hg)	○	○	○	○	○
镉(Cd)	○	○	○	○	○
六价铬(Cr(VI))	○	○	○	○	○
多溴联苯(PBB)	○	○	○	○	○
多溴二苯醚(PBDE)	○	○	○	○	○

备注: 表中标记“X”的部分中的少量特殊用途的部件电子元器件 (如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等) 中的铅含量可能≥0.1%, 螺钉、数据线上的线芯因采用性能较优的合金, 其铅含量也可能≥0.1%, 这些器件均符合欧盟RoHS指令要求的豁免条款, 现阶段由于全球技术发展水平的限制无任何可替代的技术和部件, 产品外部可接触件的铅含量均符合环保要求。

重要事项与售后服务

一、售后服务介绍及声明

- 欢迎使用360记录仪, 请使用原厂提供的配件, 以免造成无法预期的损坏, 如您未按照正确的程序使用本产品或者连接不兼容的配件, 该行为有可能导致保修自动失效甚至可能危及您和他人安全。对此, 本公司不承担任何责任。
- 您拆卸或更改产品外壳, 产品将失去保修资格。
- 本厂不断完善、持续发展的原则, 本公司可以在不预先通知用户的情况下, 对本产品的使用说明书进行修订。
- 本手册中的内容按产品制造时的状况提供, 除非适用的法律另有规定, 否则不对文档准确性、可靠性、和内容做出任何类型的明确或默许的保证。
- 在适用法律允许的最大限度内, 在任何情况下, 本公司与生产商均不对任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任, 无论该损失由何种原因引起。

二、360记录仪保修期内服务政策

- 三包原则为: 7天包退, 15天包换, 1年免费保修。
- 自购360记录仪之日起7日内, 若360记录仪出现非人为损坏的性能故障 (具体情况参见《360记录仪商品性能故障表》), 经由360公司售后服务中心检测确定, 可以选择按原价格一次退清货款或免费更换同型号同规格的360记录仪或者修理。
- 自购360记录仪之日起第8日至15日内, 若360记录仪主机出现非人为损坏的性能故障 (具体情况参见《360记录仪商品性能故障表》), 经由360公司售后服务中心检测确定, 可以选择免费更换同型号同规格主机或者修理。
- 产品售出之日 (以实际收货日期为准) 起12个月内, 若360记录仪主机出现非人为损坏的性能故障, 经由360公司售后服务中心检测确定, 可向消费者提供免费维修服务。
- 电源适配器、电池、充电线等360记录仪附件出现非人为损坏的性能故障 (具体情况参见《360记录仪商品性能故障表》), 可向消费者免费更换同品牌同型号同规格的附件, 电源适配器、充电线保修时间为12个月, 电池保修时间为6个月。
- 非电子类配件, 不包含在三包范围内。
- 当您购买的产品出现《商品性能故障表》所列性能故障, 需要办理退货、换货、保修服务, 请将产品寄至360公司售后服务中心。

注: 以上服务条款仅限于中华人民共和国、香港、澳门以外的地区适用。

360记录仪商品性能故障表	
名称	性能故障
记录仪主机	说明书所列功能失效 屏幕无显示/错字/漏划 无法开机、不能正常记录图像数据 按键控制失效 因结构或材料因素造成的外壳损坏
充电器&充电线	不正常或工作不正常、使用指定充电器无法正常充电

三、360记录仪产品收费维修政策

- 符合下列情况之一者, 不在保修范围, 360公司或其授权服务中心将实行合理的收费维修。
- 超过三包有效期的。
 - 无三包凭证及有效发票的, 但能够证明该360记录仪在三包有效期内的除外, 保修凭证与产品型号标示不符或保修凭证被涂改的。
 - 未按使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的, 未经360公司授权, 擅自拆卸、维修或修改系统软件造成损坏或功能异常的。
 - 碰撞、浸水、摔坏或印刷电路板烧毁。
 - 使用中引起的360记录仪表面如外壳、液晶显示屏、天线等破损的, 但因结构或材料因素造成的外壳裂纹的除外。
 - 因不可抗力造成的损坏。

四、产品技术支持及服务信息

360记录仪涉及查询销售渠道、服务投诉和咨询等相关内容, 可以通过360公司技术支持网站、360公司技术支持热线直接获得。

服务热线电话: 400-6822-360
服务网址: http://che.mall.360.com